


**2 TUBI (1 batteria)**  
**2 PIPE (1 coil)**

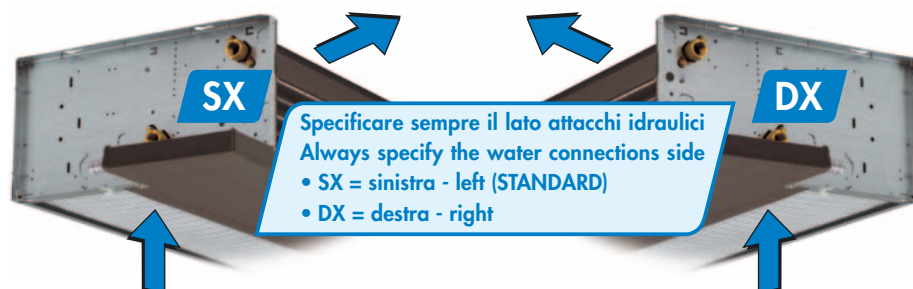

TAGLIA - SIZE			FX 130	FX 230	FX 330	FX 430	FX 530	FX 630	FX 730	FX 830	FX 930	FX 1030	FX 1130	FX 1230
Potenzialità frigorifera Totale - Total	W		1.500	2.000	2.530	3.020	3.750	4.250	5.520	6.420	7.530	9.020	9.600	10.710
Cooling capacity Sensibile - Sensible	W		1.290	1.620	2.070	2.380	3.080	3.440	4.600	5.200	6.430	7.300	8.200	8.740
Potenzialità Termica - Heating capacity	W		3.430	4.330	5.510	6.140	7.980	9.210	12.160	13.620	17.020	19.070	21.110	24.200
Portata aria - Air flow	m <sup>3</sup> /h		350	360	435	447	647	665	975	1.003	1.431	1.472	1.908	1.962
Livello sonoro - Sound level (Min-Med-Max)	dB(A)		28-34-38	28-34-38	29-35-40	29-35-40	30-36-42	30-36-42	32-38-43	32-38-43	37-44-49	37-44-49	38-45-50	38-45-50
<b>Versione incasso orizzontale (base; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (basic; without cabinet)</b>														
<b>FX-CH</b>	<b>Modello Model</b>		<b>FX-CH 130</b>	<b>FX-CH 230</b>	<b>FX-CH 330</b>	<b>FX-CH 430</b>	<b>FX-CH 530</b>	<b>FX-CH 630</b>	<b>FX-CH 730</b>	<b>FX-CH 830</b>	<b>FX-CH 930</b>	<b>FX-CH 1030</b>	<b>FX-CH 1130</b>	<b>FX-CH 1230</b>
	<b>Codice - Code</b>		01013011	01023011	01033011	01043011	01053011	01063011	01073011	01083011	01093011	01103011	01113011	01123011
	<b>L mm</b>		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
	<b>H mm</b>		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	<b>S mm</b>		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
<b>Peso netto - Net weight</b>	<b>kg</b>		11,1	11,6	13,9	14,7	19,9	20,9	23,3	24,8	27,2	28,7	31,1	34,6
<b>Versione incasso orizzontale (aspirazione aria frontale; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (front air intake; without cabinet)</b>														
<b>FX-CK</b>	<b>Modello Model</b>		<b>FX-CK 130</b>	<b>FX-CK 230</b>	<b>FX-CK 330</b>	<b>FX-CK 430</b>	<b>FX-CK 530</b>	<b>FX-CK 630</b>	<b>FX-CK 730</b>	<b>FX-CK 830</b>	<b>FX-CK 930</b>	<b>FX-CK 1030</b>	<b>FX-CK 1130</b>	<b>FX-CK 1230</b>
	<b>Codice - Code</b>		01013012	01023012	01033012	01043012	01053012	01063012	01073012	01083012	01093012	01103012	01113012	01123012
	<b>L mm</b>		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
	<b>H mm</b>		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	<b>S mm</b>		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
<b>Peso netto - Net weight</b>	<b>kg</b>		11,0	11,5	13,8	14,6	19,8	20,8	23,1	24,6	27,0	28,5	30,9	34,4
<b>Versione incasso orizzontale (con plenum di aspirazione e mandata aria con attacchi circolari; senza mobile)</b> <b>Horizontal concealed version (with air intake and air supply plenum with spigots; without cabinet)</b>														
<b>FX-CY</b>	<b>Modello Model</b>		<b>FX-CY 130</b>	<b>FX-CY 230</b>	<b>FX-CY 330</b>	<b>FX-CY 430</b>	<b>FX-CY 530</b>	<b>FX-CY 630</b>	<b>FX-CY 730</b>	<b>FX-CY 830</b>	<b>FX-CY 930</b>	<b>FX-CY 1030</b>	<b>FX-CY 1130</b>	<b>FX-CY 1230</b>
	<b>Codice - Code</b>		01013013	01023013	01033013	01043013	01053013	01063013	01073013	01083013	01093013	01103013	01113013	01123013
	<b>L mm</b>		545	545	745	745	945	945	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
	<b>H mm</b>		1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	<b>S mm</b>		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
<b>Peso netto - Net weight</b>	<b>kg</b>		16,0	16,5	20,5	21,3	28,1	29,1	33,2	34,7	38,9	40,4	44,3	47,8
<b>Mandata - Output</b>	<b>No. x Ø 200/180/160 mm</b>		1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø
<b>Aspirazione - Input</b>	<b>No. x Ø 200/180/160 mm</b>		1 x Ø	1 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	2 x Ø	3 x Ø	3 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø	4 x Ø

L = lunghezza - length    H = altezza - height    S = spessore - depth

**PER TUTTE LE VERSIONI: L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO È UN ACCESSORIO AGGIUNTIVO (OBBLIGATORIO !)**

Accessori raccomandati:

- Morsetti + Comando remoto (vedi sezioni MRS + CR-ICD-HTR-HTN)
- Oppure Quadro Comando installato a bordo unità (vedi sezione CB)

**FOR ALL VERSIONS: THE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ADDITIONAL ACCESSORY (COMPULSORY !)**

Recommended accessories:

- Terminal board + Remote control (see MRS + CR-ICD-HTR-HTN sections)
- Or Control Panel installed inside the unit (see CB section)