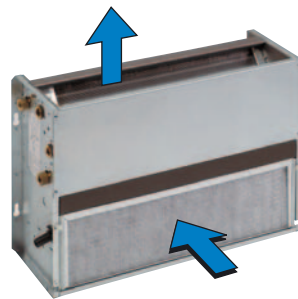
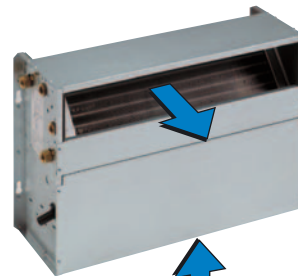
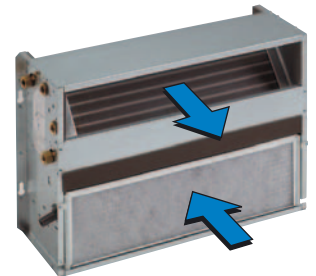
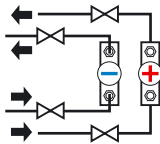
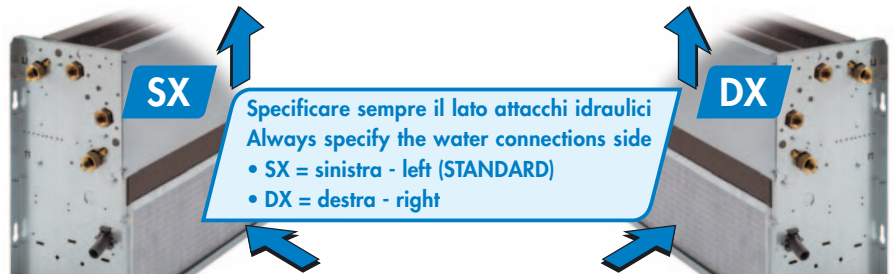

FX-CA

FX-CB

FX-CC

FX-CD

4 TUBI (2 batterie)
4 PIPE (2 coils)

Specificare sempre il lato attacchi idraulici
Always specify the water connections side

- SX = sinistra - left (STANDARD)
- DX = destra - right

TAGLIA - SIZE		FX 131	FX 231	FX 331	FX 431	FX 531	FX 631	FX 731	FX 831	FX 931	FX 1031	FX 1131	FX 1231	
Potenzialità frigorifera	Totale - Total	W	1.530	2.030	2.590	3.050	3.840	4.300	5.660	6.460	7.720	9.050	9.840	10.750
Cooling capacity	Sensibile - Sensible	W	1.320	1.650	2.130	2.410	3.150	3.490	4.710	5.240	6.600	7.330	8.410	8.780
Potenzialità Termica - Heating capacity		W	1.790	1.820	3.010	3.050	4.280	4.340	6.370	6.420	8.440	8.470	10.260	10.300
Portata aria - Air flow		m ³ /h	360	370	447	455	665	680	1.003	1.015	1.472	1.480	1.962	1.975
Livello sonoro - Sound level	(Min-Med-Max)	dB(A)	28-34-38	28-34-38	29-35-40	29-35-40	30-36-42	30-36-42	32-38-43	32-38-43	37-44-49	37-44-49	38-45-50	38-45-50

Versione incasso verticale (base; senza mobile)
Vertical concealed version (basic; without cabinet)
FX-CA

Modello	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA	FX-CA
Model	131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231	
Codice - Code	01013107	01023107	01033107	01043107	01053107	01063107	01073107	01083107	01093107	01103107	01113107	01123107	
L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg	11,6	12,1	14,5	15,3	20,6	21,6	24,1	25,6	28,1	29,6	32,1	35,6

Versione incasso verticale (aspirazione aria frontale; senza mobile)
Vertical concealed version (front air intake; without cabinet)
FX-CB

Modello	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB	FX-CB
Model	131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231	
Codice - Code	01013108	01023108	01033108	01043108	01053108	01063108	01073108	01083108	01093108	01103108	01113108	01123108	
L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg	11,5	12,0	14,4	15,2	20,5	21,5	23,9	25,4	27,9	29,4	31,9	35,4

Versione incasso verticale (mandata aria frontale; senza mobile)
Vertical concealed version (front air supply; without cabinet)
FX-CC

Modello	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC	FX-CC
Model	131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231	
Codice - Code	01013109	01023109	01033109	01043109	01053109	01063109	01073109	01083109	01093109	01103109	01113109	01123109	
L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg	12,0	12,5	15,1	15,9	21,4	22,4	25,1	26,6	29,3	30,8	33,5	37,0

Versione incasso verticale (aspirazione e mandata aria frontali; senza mobile)
Vertical concealed version (front air intake and supply; without cabinet)
FX-CD

Modello	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD	FX-CD
Model	131	231	331	431	531	631	731	831	931	1031	1131	1231	
Codice - Code	01013110	01023110	01033110	01043110	01053110	01063110	01073110	01083110	01093110	01103110	01113110	01123110	
L	mm	450	450	650	650	850	850	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
H	mm	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
S	mm	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Peso netto - Net weight	kg	11,9	12,4	15,0	15,8	21,3	22,3	24,9	26,4	29,1	30,6	33,3	36,8

L = lunghezza - length H = altezza - height S = spessore - depth
PER TUTTE LE VERSIONI: L'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO È UN ACCESSORIO AGGIUNTIVO (OBBLIGATORIO !)
Accessori raccomandati:

- Morsetti + Comando remoto (vedi sezioni MRS + CR-ICD-HTR-HTN)
- Oppure Quadro Comando installato a bordo unità (vedi sezione CB)

FOR ALL VERSIONS: THE ELECTRICAL EQUIPMENT IS ADDITIONAL ACCESSORY (COMPULSORY !)
Recommended accessories:

- Terminal board + Remote control (see MRS + CR-ICD-HTR-HTN sections)
- Or Control Panel installed inside the unit (see CB section)